Rx2

Receptor DE 2 CANALES

Manual de Instrucciones

El receptor **Rx2** pertenece a una nueva generación de receptores inalámbricos que ofrecen una mayor calidad de recepción debido al aumento de la frecuencia en que trabaja y gracias a su módulo receptor de alta sensibilidad. Además posee una serie de funciones que hacen del **Rx2** un producto adaptable a múltiples necesidades.

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Receptor de 2 canales super heterodino de 433.92Mhz
- Funciona con controles remotos de 2 canales.
- Programación totalmente independiente de ambos canales.
- Forma de operación de los canales: Seguidor o Biestable.
- Salidas configurables NC/NA
- Programación sencilla por medio de Dip Switch.
- Alimentación 12V., 150 mA.
- Peso total 180Grs.
- Corriente máxima en los relay de salida 15Amp./12V.
- Moderno diseño y tamaño reducido.

2 PROGRAMACIÓN DE CONTROLES REMOTOS

Para programar los controles remotos se debe presionar el canal 1 y mientras se mantiene presionado accionar la tecla CH1 del receptor.

3 BORRAR CONTROLES REMOTOS DE LA MEMORIA

Si se necesita eliminar algún control remoto almacenado en la memoria, se deberá mantener presionada la tecla Ch1 del receptor durante 3segundos hasta escuchar un beep largo de buzzer confirmando el borrado.

Tener en cuenta que esta acción elimina todos los controles grabados en al memoria.

4 PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES

La programación de este receptor es muy sencilla y se realiza a través de Dip Switch (micro llaves).

De acuerdo a la función que se requiera programar simplemente con colocar en on o en off el correspondiente dip switch se habilitará o deshabilitará la función.

A continuación detallamos las posibles programaciones:

DIP 1 ON CANAL 1 en Modo Biestable
OFF CANAL 1 en Modo Seguidor

DIP2 ON CANAL 2 en Modo Biestable
OFF CANAL 2 en Modo Seguidor

DIP3 ON Buzzer de CANAL 1 Habilitado
OFF Buzzer de CANAL 1 Deshabilitado

DIP4 ON Buzzer de CANAL 2 Habilitado
OFF Buzzer de CANAL 2 Deshabilitado

MODO BIESTABLE: cada vez que se presione el control remoto el relay del canal correspondiente se activará y si se vuelve a presionar el control remoto se desactivará.

MODO SEGUIDOR: Cada vez que se presione el control remoto y se mantenga presionado, el relay quedará retenido y al soltarlo volverá a la normalidad.

SALIDA AUXILIAR: Esta salida pasará a estado negativo cada vez que se presionen ambos botones del control remoto en forma simultanea.

Para normalizar esta salida presionar cualquier botón del control remoto

5 BEEP DE LOS CANALES

Con los Dip3 y Dip4 se habilita el buzzer correspondiente a cada canal. Estando el buzzer habilitado si el CANAL 1 está en Biestable se producirán 1 beep y 2 beeps, y el CANAL 2 producirá 3 y 4 beeps. Si los canales estuviesen en Modo Seguidor el buzzer quedará sonando tanto tiempo como quede retenido el relay.

6 DIAGRAMA DE **CONEXION**

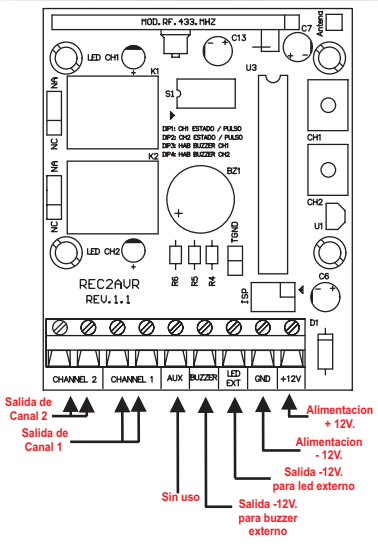

INDUSTRIA ARGENTINA